


Ducto interno


Ducto externo

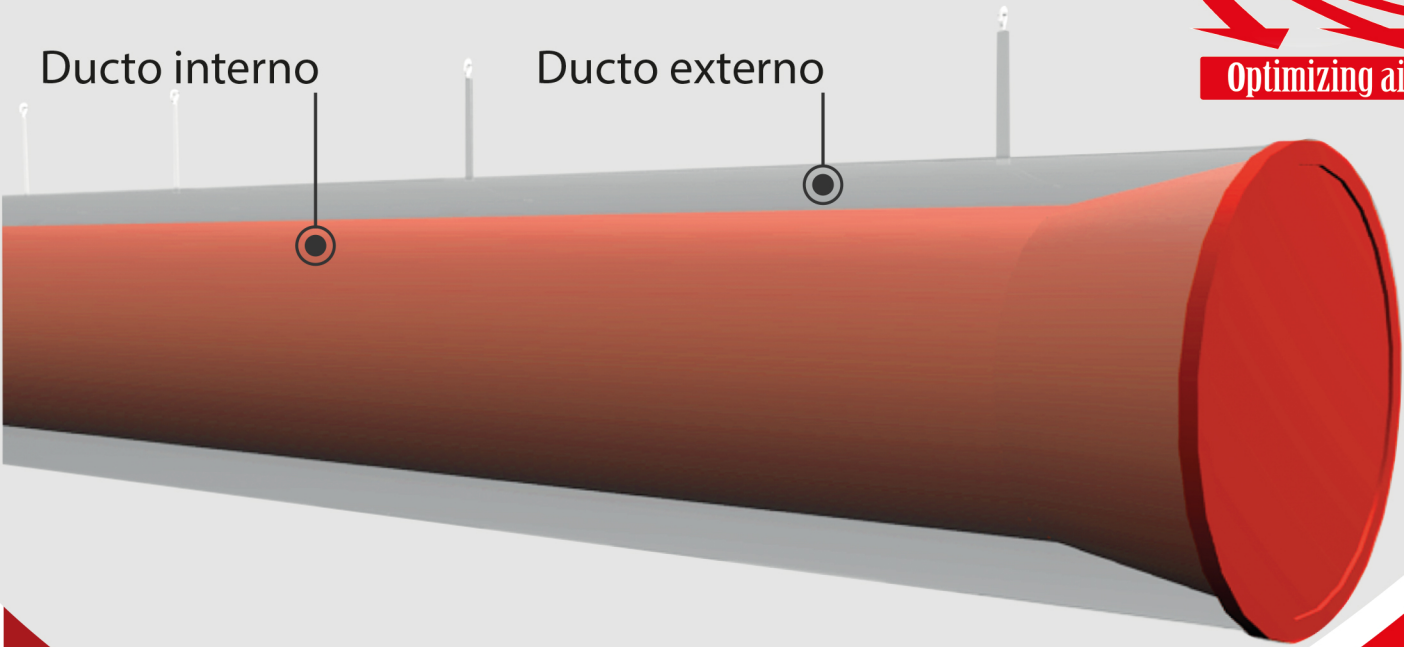

DUCTO AISLADO POR AIRE

DUCTO AISLADO POR AIRE

La temperatura del aire se mantiene durante la conducción y distribución del sistema.

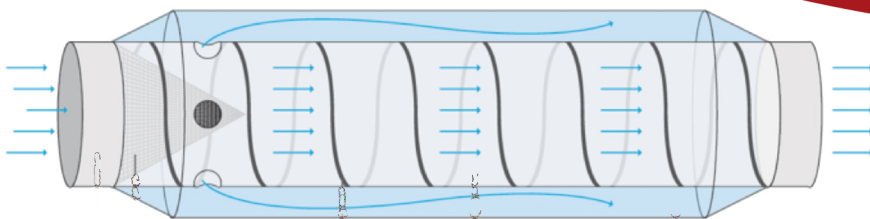

Tel: (462) 624 9573

